



NL

ELEKTRISCHE CONVECTORVERWARMER

IP24

MINIMAL



Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert, in gebruik neemt of onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Neem alle veiligheidsinstructies in acht; Het niet naleven van de instructies kan ongelukken en/of schade veroorzaken. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE


- Gebruik deze convector alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Deze convector is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële of industriële doeleinden.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met die aangegeven op het typeplaatje van de convector (220-240V/50Hz).
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. betrokken.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Haal de convector uit de verpakking en controleer vóór gebruik of deze in goede staat verkeert. Houd plastic zakken uit de buurt van kinderen.
- Controleer het snoer en de stekker voordat u de convector gebruikt, om er zeker van te zijn dat deze tijdens het transport niet zijn beschadigd.
- Dit product is geen speelgoed.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in-/uitschakelen, op voorwaarde dat het in de beoogde normale gebruikspositie is geplaatst of geïnstalleerd en dat zij instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en dat zij de gevaren begrijpen. betrokken.
- Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en schoonmaken, of gebruikersonderhoud uitvoeren. **LET OP - Sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen.**

WAARSCHUWING: Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het nutsbedrijf. .

WAARSCHUWING: gebruik de convector niet met een controller of een ander extern apparaat dat het apparaat automatisch activeert,

omdat er brandgevaar kan bestaan als de luchtverhitter wordt afgedekt of verkeerd is geplaatst.

- **Het toestel is voorzien van een IP24 beschermingsgraad en kan gebruikt worden in privé badkamers in zone 2.**

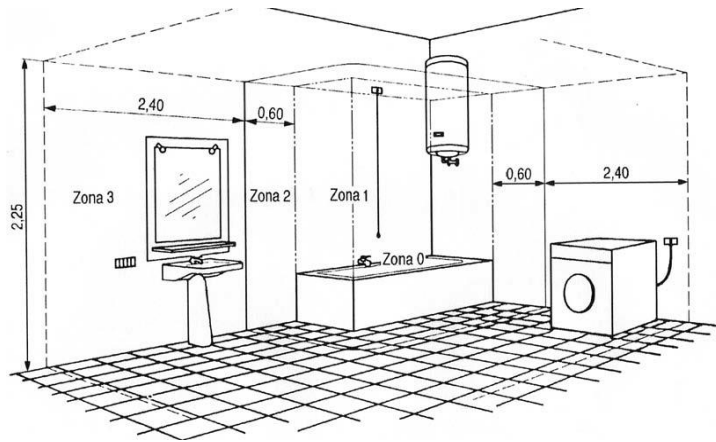

- Koppel de netvoeding los als het apparaat niet wordt gebruikt of voor schoonmaakwerkzaamheden.
- Om de convector los te koppelen, zet u de keuzeschakelaar op 0 en haalt u de stekker uit het stopcontact. Trek alleen aan de stekker. Trek niet aan het snoer.
- Vermijd het plaatsen van vingers of vreemde voorwerpen in de luchtinlaat-/uitlaatroosters, aangezien dit kan leiden tot elektrische schokken of brand en de convector kan beschadigen. Om het risico op brand te vermijden, mag u de roosters op geen enkele manier blokkeren of ermee knoeien terwijl de convector in werking is.
- Gebruik de convector niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, dealer of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Plaats geen voorwerpen op het snoer en buig het niet. Tijdens gebruik moet het snoer volledig worden afgewikkeld.
- Het is niet raadzaam om verlengsnoeren te gebruiken, omdat deze oververhit kunnen raken en brandgevaar kunnen veroorzaken. Gebruik geen enkel verlengsnoer om meer dan één convector te bedienen.
- De convector wordt tijdens bedrijf aanzienlijk warm. Risico op verbranding. Om letsel te voorkomen, mag de huid niet in contact komen met een heet oppervlak. Gebruik het handvat om de convector te verplaatsen. Houd brandbare materialen, zoals meubels, kussens, dekens, papier, doeken, gordijnen en dergelijke minimaal 1 meter van de voor- en achterkant
- Dompel het snoer, de stekker of enig ander onderdeel van het paneel niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Raak de stekker of convector niet aan met natte handen.

- Vermijd het gebruik van de convector in stoffige omgevingen of in de aanwezigheid van brandbare dampen (bijvoorbeeld in werkplaatsen of garages).
- Plaats de convector niet boven of in de buurt van een andere warmtebron.
WAARSCHUWING: BEDEK DE CONVECTOR NIET OM OVERVERHITTING TE VOORKOMEN.

Het onderstaande symbool geeft de bovenstaande waarschuwing aan:




- De convector kan brand veroorzaken als deze tijdens bedrijf wordt afgedekt of ermee in contact komt **brandbaar** materiaal inclusief gordijnen, gordijnen, dekens, enz. **HOUD DE CONVECTOR UIT DE BUURT VAN DEZE MATERIALEN.**
- Steek geen externe voorwerpen in de ventilatie- of afvoeropeningen en voorkom dat deze per ongeluk worden ingebracht, aangezien dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of schade aan de convector.
- Een convector bevat onderdelen die bogen of vonken genereren. Het mag niet worden gebruikt in potentieel gevaarlijke gebieden, zoals gebieden waar brand- of explosiegevaar bestaat, of gebieden waar chemische stoffen of vocht aanwezig zijn.
- Gebruik de convector niet op zachte oppervlakken zoals bedden, waar de roosters bedekt kunnen zijn. Zet de convector tijdens bedrijf altijd op een vlakke, stabiele ondergrond, om te voorkomen dat hij omvalt. Leg het snoer zo neer dat de convector en andere voorwerpen er niet op rusten. Laat het snoer niet onder tapijten lopen. Bedek het snoer niet met dekens, tapijten of soortgelijke materialen. Plaats het snoer ver weg van drukke gebieden, of op een plaats waar het niet per ongeluk kan worden uitgetrokken.
- Deze convector kan niet worden gebruikt in badkamers, wasruimtes, naast een douche of zwembad of in soortgelijke binnenomgevingen. Plaats de convector nooit op een plaats waar deze in een bad of andere containers met water kan vallen.
- Plaats de convector nooit op een natte vloer.
- In ieder geval mag de afstelling van schakelaars nooit voor iemand in bad of douche toegankelijk zijn.
- Plaats de convector niet onder een stopcontact.
- Het stopcontact moet geaard zijn.
- Zorg ervoor dat het elektriciteits snoer de metalen structuur van de convector niet raakt wanneer deze heet is of in werking is, om te voorkomen dat de hoge temperaturen het snoer kapot maken.

- Gebruik de convector niet buitenshuis. Gebruik de convector niet voor of in de buurt van een open raam.
- **WAARSCHUWING: Gebruik de convector niet met een externe controller of een ander extern apparaat dat de convector automatisch activeert, aangezien er brandgevaar kan bestaan als de convector wordt afgedekt of verkeerd is geplaatst.**
- Bij de eerste keer opstarten kan de convector een lichte, onschadelijke geur afgeven. Deze geur is een normaal gevolg van het aanvankelijk opwarmen van de interne verwarmingselementen en mag later niet meer voorkomen.
- Probeer de convector niet te repareren, demonteren of wijzigen. De convector bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Zet de schakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert of de convector verplaatst. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als de convector niet in gebruik is.
- **WAARSCHUWING: HAAL ALTIJD DE STEKKER LOS BIJ ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN OF VERPLAATSING VAN DE CONVECTOR.**
- Plaats niets op de convector; vermijd het plaatsen van natte kledingstukken op de convector.
- Schakel het apparaat uit als er geen toezicht is, om ongelukken te voorkomen.
- Als de convector gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact, plaats de convector terug in de doos en bewaar hem op een droge, geventileerde plaats.
- Zorg ervoor dat de luchtinlaat/uitlaat zich niet dicht bij muren of gordijnen bevindt wanneer de convector in gebruik is, om te voorkomen dat de convector wordt geblokkeerd en de efficiëntie ervan wordt belemmerd.
- Mocht u tijdens het gebruik van de convector een abnormaal geluid horen of een ongebruikelijke geur opmerken, stop dan met het gebruik en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Stel ouderen en kinderen niet bloot aan een continue luchtstroom.
- Gebruik de convector niet als deze beschadigd is of gevallen is.

WAARSCHUWING:

DE AAN/UIT-SCHAKELAAR IS NIET HET ENIGE MIDDEL OM DE STROOMVOORZIENING LOS TE KOPPELEN. TREK ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT BIJ ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN, WANNEER HET PANEEL VERPLAATST WORDT OF WANNEER HET NIET IN GEBRUIK WORDT.

BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN

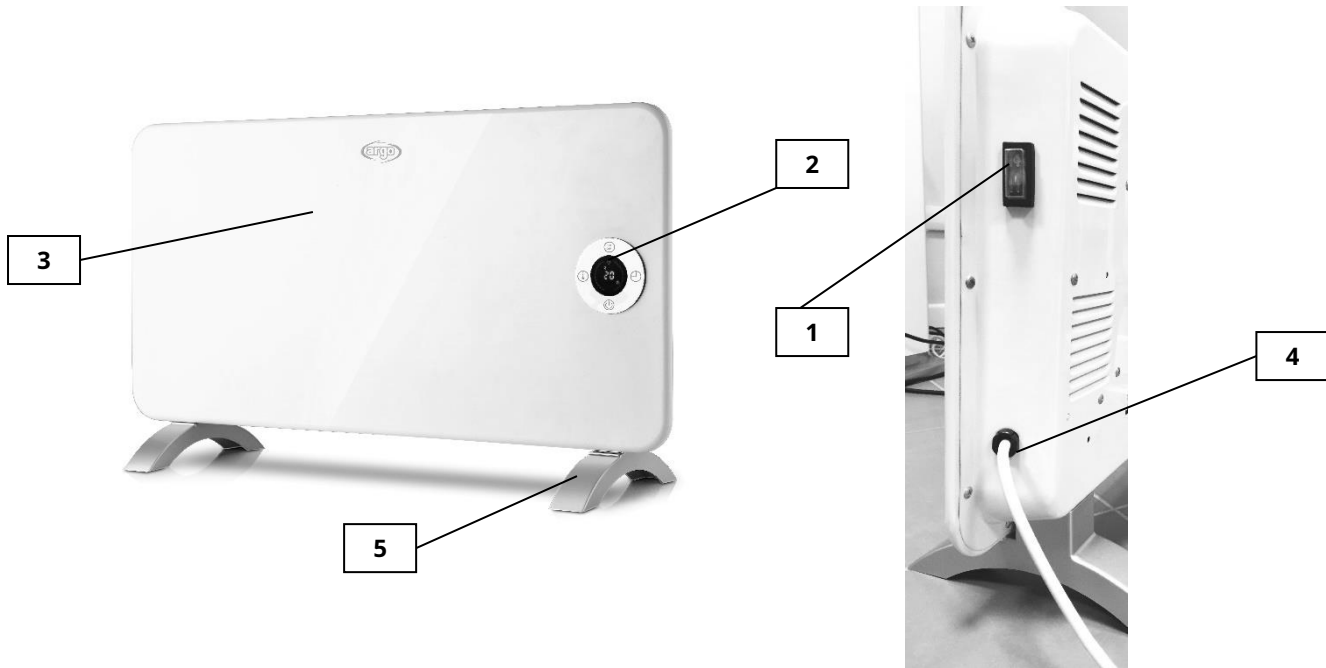

- 1. Aan/uit-schakelaar
- 2. Bedieningspaneel
- 3. Voorpaneel

- 4. Kabel
- 5. Voet

HOE HET APPARAAT TE INSTALLEREN

De convector kan, na montage van de poten, op de vloer worden gebruikt.

A. Vloer draagbaar met: hoe de meegeleverde voeten te monteren

De convector wordt zonder voeten verpakt. Deze moeten daarom vóór gebruik van het apparaat worden gemonteerd. Monteer de voeten zoals weergegeven in de afbeelding en zet de convector rechtop. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond en stop de wielen met de juiste wielvergrendelingen voordat u het apparaat inschakelt.

1. Draai de convector ondersteboven

2. Plaats de voeten. Het langste deel 3. Draai de vleugelmoeren op de voeten vast. moet achterop worden geplaatst de achterkant de convector.



HOE DE CONVECTOR TE GEBRUIKEN


Sluit het netsnoer aan op een geschikt stopcontact (220-240V~/50Hz).

Aan / uit knop(aan de rechterkant) Zet de aan/uit-schakelaar in de stand "I".


Wanneer het apparaat een pieptoon geeft, betekent dit dat de convector klaar is voor gebruik.

Zet de schakelaar in de "O"-positie om de convector uit te schakelen.

BEDIENINGSTOUCH PANEEL

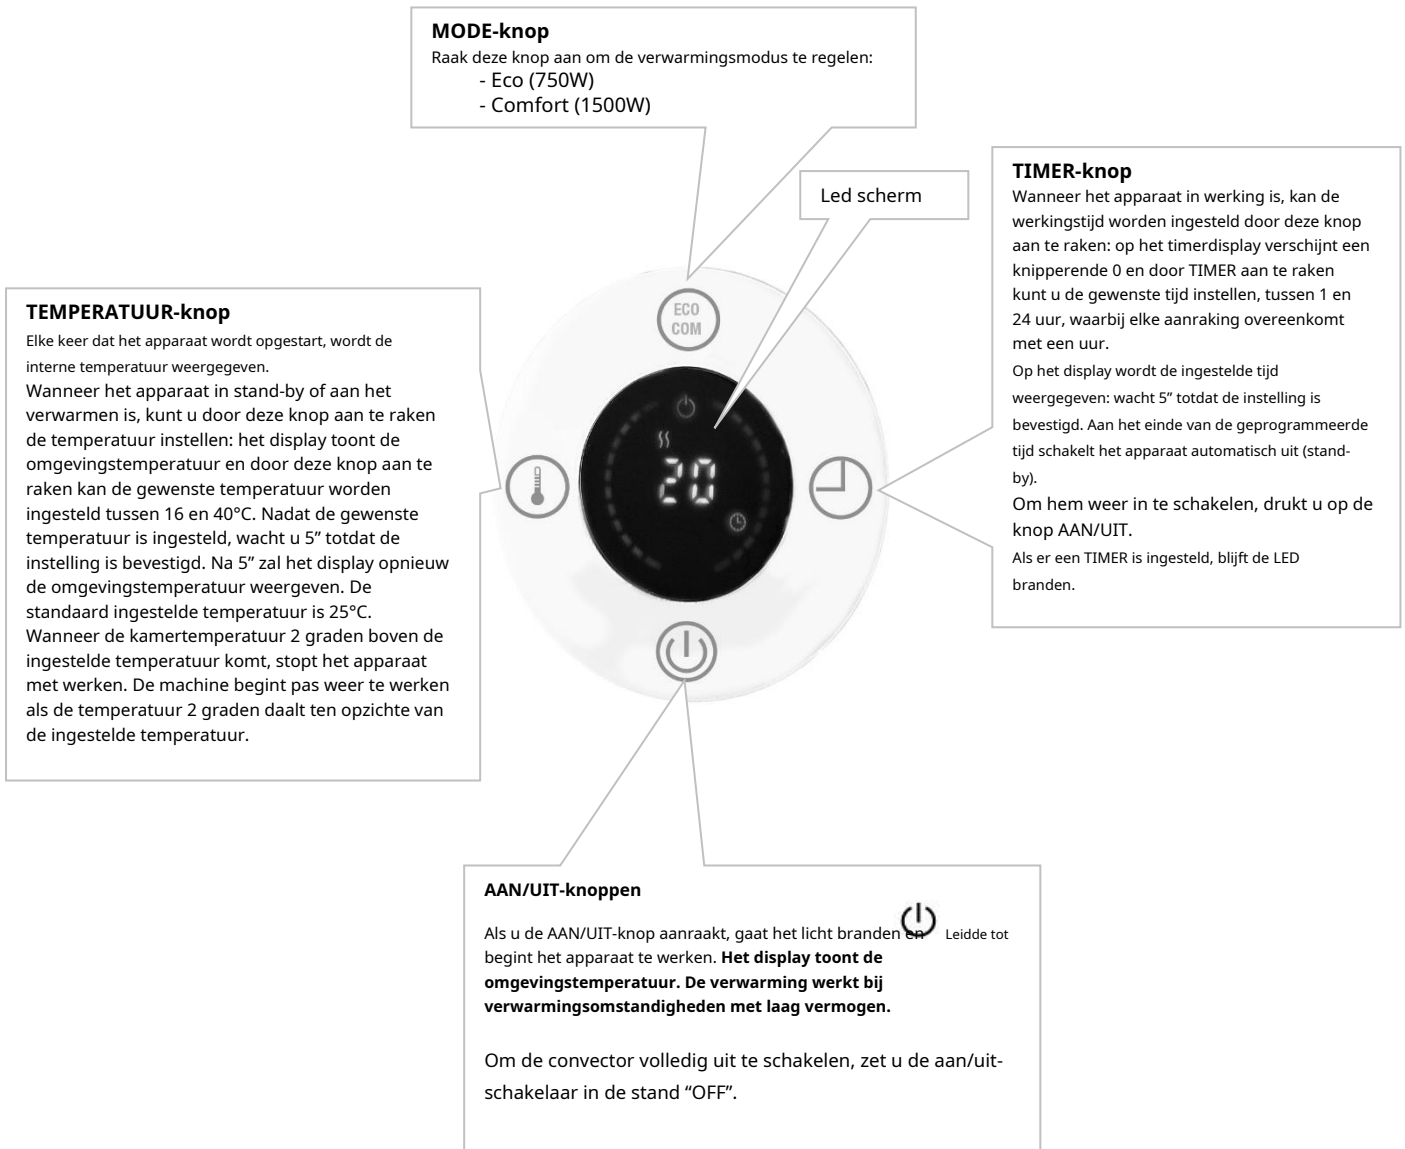

AFSTANDSBEDIENING

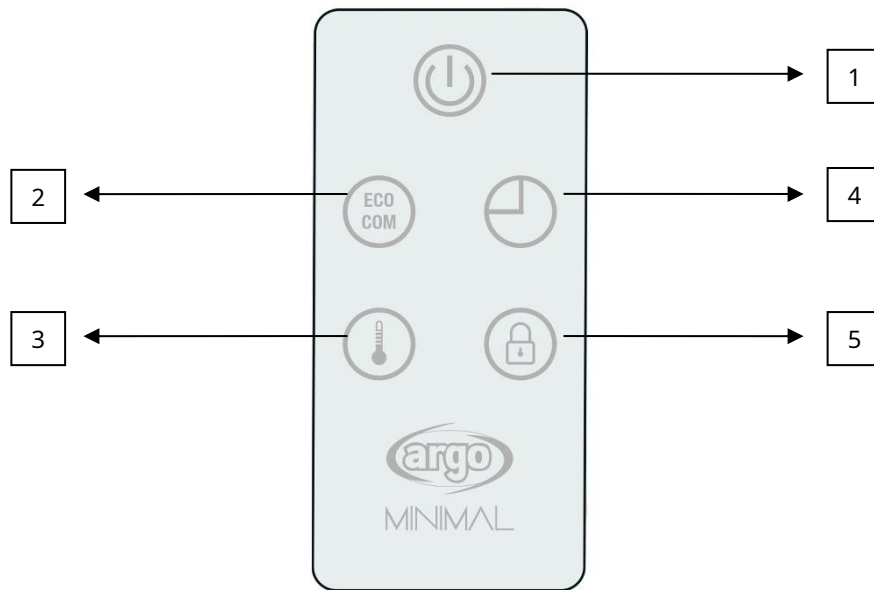


1. AAN/UIT-knop
2. MODE-knop
3. TEMPERATUUR-knop
4. TIMER-knop
5. KINDERSLOT-knop

KINDERSLOT-knop

Druk op de KINDERSLOT-knop, de kachel is vergrendeld en kan worden ingeschakeld. Druk nogmaals op deze knop, de kachel wordt ontgrendeld.

De afstandsbediening maakt gebruik van lithium/mangaan-knoopcellen, modelnr. CR2025-3V, conform batterijrichtlijn nr. 2006/66/CE + 2013/56/EU (meegeleverd met de afstandsbediening).

HOE DE BATTERIJEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING TE PLAATSEN / TE VERWIJDEREN(zie onderstaand schema) Open het batterijklepje aan de achterkant van de afstandsbediening (druk op het klepje en trek eraan). Plaats de batterij in het deksel en let op de juiste polariteit. Plaats het deksel op de afstandsbediening.

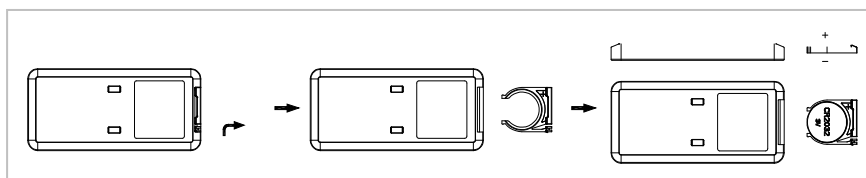

Informatie voor het correct afvoeren van de batterij in overeenstemming met de Europese richtlijn 2006/66/EG + 2013/56/EU Vervang de batterij als de elektriciteitslading op is: gooi deze batterij niet weg samen met het normale huishoudelijke afval. Het moet naar speciale lokale afvalinzamelingscentra of naar een dealer die deze service levert, worden gebracht. Door een batterij afzonderlijk weg te gooien, worden mogelijke negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid als gevolg van een onjuiste verwijdering vermeden en kunnen de componenten ervan worden teruggewonnen en gerecycled, waardoor aanzienlijke besparingen op energie en hulpbronnen kunnen worden gerealiseerd. Om de plicht tot gescheiden afvoer van deze apparatuur te onderstrepen, is de batterij gemarkeerd met een doorgestreepte vuilnisbak.

OVERVERHITTINGSBEVEILIGING

Bij oververhitting beschermt een extra ingebouwde veiligheidsthermostaat de verwarming tegen oververhitting en schakelt deze automatisch uit.

Als het apparaat zichzelf uitschakelt, haal dan de hoofdstekker uit het stopcontact.

Na een korte afkoelfase (ca. 15 minuten) is de heater klaar voor gebruik. Steek de stekker weer in het stopcontact. Als dit zich herhaalt, controleer dan eerst of de thermostaatschakelaar correct is ingesteld en of een voorwerp de verwarmingswerking hindert.

ONDERHOUD EN OPSLAG

HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET APPARAAT VOOR REINIGING OF ONDERHOUD. BELANGRIJK: DOMPEL DE CONVECTOR NIET IN WATER.

Het buitenoppervlak van het apparaat reinigen

Zet de schakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert of het apparaat verplaatst.

Gebruik een zachte doek om eventueel stof van de convector te verwijderen.

Als de convector erg vuil is, gebruik dan een zachte doek bevochtigd met water en een mild schoonmaakmiddel bij een temperatuur lager dan 50°C.

Laat de convector vóór gebruik volledig drogen.

Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen zoals benzine. Was het apparaat niet met water. Gebruik bij het reinigen geen oliën, chemische stoffen of andere voorwerpen die het oppervlak kunnen beschadigen.

Gebruik een stofzuiger om stof uit de luchtinlaat-/uitlaatroosters te verwijderen.

OPSLAG

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, moet het samen met deze handleiding in de originele verpakking op een koele en droge plaats worden bewaard.

Tabella 2

INFORMATIE-EISEN VOOR ELEKTRISCHE LOKALE RUIMTEVERWARMERS

Bijlage II - Eisen inzake ecologisch ontwerp - Eisen aan productinformatie -
 VERORDENING (EU) 2015/1188 VAN DE COMMISSIE van 28 april 2015 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot eisen inzake ecologisch ontwerp voor toestellen voor lokale ruimteverwarming

Modelidentificatie(s): MINIMAAL					
Item	Symbool	Waarde	eenheid	Item	eenheid
Warmteafgifte				Type warmte-invoer, alleen voor lokale ruimteverwarmingstoestellen met elektrische opslag (selecteer er één)	
Nominale warmteafgifte	P _{naam}	1,5	kW	handmatige warmtelaadregeling, met geïntegreerde thermostaat	NA
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	0	kW	handmatige regeling van de warmtelading met feedback van de kamer- en/of buitentemperatuur	NA
Maximaal continu warmteafgifte	P _{maximaal, c}	1,5	kW	elektronische regeling van de warmtelading met feedback van de kamer- en/of buitentemperatuur	NA
Hulpelektriciteit consumptie				door een ventilator ondersteunde warmteafgifte	
Bij nominale warmteafgifte	e _{lmaximaal}	0	kW	Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling (selecteer er één)	
Bij minimale warmteafgifte	e _{lmin}	0	kW	eentraps warmteafgifte en geen regeling van de kamertemperatuur	[Nee]
In standby-modus	e _{lsb}	0	kW	Twee of meer handmatige fasen, geen regeling van de kamertemperatuur	[Nee]
				met mechanische thermostaat kamertemperatuurregeling	[Nee]
				met elektronische kamertemperatuurregeling	[Nee]
				elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	[Ja]
				elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	[Nee]
				Andere bedieningsopties (meerdere selecties mogelijk)	
				kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	[Nee]
				kamertemperatuurregeling, met open raamdetectie	[Nee]
				met optie voor afstandscontrole	[Nee]
				met adaptieve startcontrole	[Ja]
				met arbeidstijdbeperking	[Nee]
				met zwarte lamsensor	[Nee]
Contact details :	ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALIË - www.argoclima.com				



Informatie voor de juiste afvoer van het product in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU

Aan het einde van de levensduur mag dit apparaat niet als huishoudelijk afval worden weggegooid. Het moet naar speciale lokale afvalinzamelingscentra of naar een dealer die deze service levert, worden gebracht. Door elektrische en elektronische apparatuur gescheiden af te voeren, worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid als gevolg van onjuiste verwijdering vermeden en kunnen de onderdelen ervan worden teruggewonnen en gerecycled, waardoor aanzienlijke besparingen op energie en hulpbronnen kunnen worden gerealiseerd. Om de plicht tot gescheiden afvoer van deze apparatuur te onderstrepen, is het product gemarkeerd met een doorgestreepte vuilnisbak.



www.argoclima.com